TIMBERBOSS

MODELE LS450.230

SCIE CIRCULAIRE 450 mm

- MODE D'EMPLOI -

POUR VOTRE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT LE PRESENT MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LA MACHINE

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CE MANUEL, IL PEUT VOUS ETRE UTILE DANS LE FUTUR.

RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Avant d'utiliser la scie circulaire lisez entièrement la présente notice, retenez la signification des pictogrammes apposés sur la machine et expliqués dans ce manuel. Familiarisez-vous avec la scie, ses possibilités et ses limites, mais n'oubliez jamais les dangers potentiels inhérents à ce type de machine. S'il vous avez le moindre doute concernant le branchement et/ou la manipulation de cette machine, adressez-vous au service après-vente de votre fournisseur.

POUR UNE SECURITE OPTIMALE, RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

A. LES DISPOSITIFS DE PROTECTION.

La machine comporte de nombreux dispositifs de protection; pour votre sécurité, il est formellement interdit d'utiliser la machine si les dispositifs de protection d'origine sont démontés, modifiés, retirés ou encore remplacés par une protection, conforme ou non, de provenance tierce.

Tous les travaux d'entretien ou de réparation qui nécessitent le démontage des protections seront effectués APRES coupure de l'alimentation électrique, c'est-à-dire en retirant la fiche de la prise de courant.

La coupure de l'alimentation via le bouton-poussoir marche/arrêt est insuffisante !

Après l'intervention, remontez soigneusement tous les dispositifs de protection aux endroits prévus AVANT de rebrancher la fiche d'alimentation et de mettre la machine en marche.

B. L'OPERATEUR.

La méconnaissance du mode d'emploi peut être à l'origine d'accidents graves. Seule une personne bien informée est habilitée à utiliser la machine. Travailler à deux ou plus en même temps sur la machine est fortement déconseillé. L'emploi de la scie circulaire est formellement interdit à toute personne sous influence d'alcool ou de drogues pouvant affecter sa vigilance. Les enfants et les spectateurs seront tenus à bonne distance de la zone de travail. L'opérateur portera des vêtements de travail ajustés au corps et ôtera bagues, bracelets, colliers,... susceptibles d'être happés par le mécanisme en mouvement.

Des gants isolants et de bonnes chaussures antidérapantes à bouts renforcés sont recommandés. Portez impérativement des lunettes de protection; retenez que des lunettes de vue ne sont pas une protection efficace contre les projections de déchets de coupe qui sont relativement fréquentes. Le casque à oreillettes isolantes est aussi recommandé pour éviter les traumatismes liés à l'exposition au bruit.

C. LE MATERIEL ELECTRIQUE.

Inspectez toujours la machine et ses accessoires AVANT toute utilisation. Vérifiez l'état du cordon électrique et de la fiche. Le cordon sera composé de trois fils isolés (phase - neutre - terre) d'une section de 2,5mm sous gaine étanche. Des fils plus fins provoquent la surchauffe du moteur et peuvent occasionner des dommages irréversibles. N'utilisez que du matériel électrique certifié pour utilisation en extérieur. La prise comportera une bonne terre et le câble qui l'alimente sera protégé en amont par interrupteur différentiel.

Si nécessaire, faites appel à un électricien professionnel pour la mise en conformité.
Ne démontez jamais vous-même le boîtier du bouton-poussoir installé sur le moteur.
Remplacez systématiquement le cordon, la fiche, le cordon prolongateur, la prise s'ils sont endommagés.

D. L'AIRE DE TRAVAIL.
La machine sera posée de niveau sur un sol stable et plat. Les trous prévus dans les pieds de la machine permettent de l'attacher solidement au sol via tirefonds par exemple. Un espace suffisant sera aménagé autour de la scie circulaire. L'aire de travail et les accès prévus pour amener les bois vers la scie et pour l'évacuation des bois sciés à la taille souhaitée seront dégagés et propres, exempts de tout obstacle pouvant causer le déséquilibre ou la chute de l'opérateur. Les endroits glissants seront neutralisés avec du sable par exemple. Sciure, copeaux et chutes de sciage seront régulièrement évacués de la zone de travail. Si vous installez la machine dans un local, choisissez-le bien éclairé, exempt de vapeurs de peinture, solvants ou de liquides inflammables, qui sont des vecteurs possibles d'incendie. Ne travaillez jamais en atmosphère humide ou sous la pluie.

Débranchez toujours la prise en fin de travail. Nettoyez soigneusement la machine (ouïes du moteur, carter, flasques mobiles, lame) après chaque utilisation. Prenez la bonne habitude de ne rien déposer et de ne rien oublier sur la machine, outils et clefs de serrage en particulier.

E. L'ENTREPOSAGE.
La machine débranchée sera entreposée dans un endroit sec, fermé à clef, ce qui en interdira l'accès aux enfants. Après nettoyage, la lame et le ressort de rappel du berceau mobile seront frottés d'huile. La machine sera recouverte d'une bâche si vous la laissez en extérieur.

F. EN CAS D'ACCIDENT.
Débranchez le courant. Protégez le blessé d'autres blessures possibles et calmez-le. Dispensez-lui les premiers soins et si nécessaire appelez du secours sans plus tarder.

UTILISATION CONFORME A LA DESTINATION

La scie circulaire LS450.230 est exclusivement conçue pour le sciage de bois de construction en général et de rondins de bois à longueur désirée, dont la section est comprise entre 30 et 160mm. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive ou non conforme de la machine. Malgré le soin apporté à sa conception et sa fabrication, et malgré les nombreux dispositifs de protection dont est équipée cette machine, l'opérateur doit d'être bien informé et conscient des risques potentiels inévitablement inhérents à ce type d'engin.

DANGERS POTENTIELS ET MESURES DE PROTECTION

LES RISQUES MECANIQUES : à l'arrêt, la lame est entièrement recouverte par des flasques latéraux métalliques mobiles. Lors du sciage, ces flasques découvrent progressivement la lame en glissant sous le carter métallique qui coiffe la lame. La course des flasques est complète lorsque la butée installée à droite de la partie mobile du berceau touche la tôle arrière fixe du berceau. En fin de course, à gauche du carter, un ergot métal-

lique monté sur le flasque mobile de gauche, vient se loger dans une découpe aménagée dans le bord de la paroi gauche du carter.

La vérification du bon fonctionnement s'effectue machine débranchée, en poussant le berceau mobile à fond vers l'avant, les deux mains posées sur les poignées prévues à cet effet. Le ressort de rappel installé à droite sous le berceau ramène ensuite automatiquement celui-ci à la position de départ et entraîne le recouvrement de la partie visible de la lame par les flasques mobiles.
En cas de démontage pour entretien, changement de lame ou réparation, veillez donc à ne pas vous pincer les doigts dans les parties mobiles des flasques. Méfiez-vous des dents rigides et bien affûtées de la lame mise à nu. Un contact fortuit ou un rippage de la clef peut occasionner de sérieuses blessures lors du montage ou démontage de la lame. Portez des gants de protection. En fin d'intervention, prenez l'habitude de ne rien oublier sur la machine, objets métalliques, clefs de serrage, tournevis,... en particulier.

En cours d'utilisation ne touchez jamais les pièces mobiles ou en rotation. Souvenez-vous que la lame opère encore quelques tours avant de s'arrêter complètement (±10 secondes).
Aidez-vous toujours d'un poussoir en bois si vous sciez de petites pièces.
Si la lame se bloque subitement, si des copeaux gênent la course normale des flasques, **débranchez toujours d'abord l'alimentation électrique** de la machine : vous risquez des blessures très graves, voire l'amputation en touchant avec les mains ou avec un objet quelconque les parties mobiles de la machine toujours potentiellement active.
Remplacez toujours les pièces usées ou endommagées AVANT d'utiliser la scie ciculaire. Pour votre sécurité, il est impératif que toutes les protections prévues d'origine soient en place et remplissent leur rôle correctement.

LES RISQUES ELECTRIQUES : avant d'employer la machine, contrôlez toujours l'état du cordon d'alimentation et de sa fiche. Si un cordon prolongateur est nécessaire, n'utilisez que du matériel électrique isolé et certifié pour utilisation en extérieur. Le cordon sera composé de trois fils isolés sous gaine étanche (phase - neutre - terre) d'une section de 2,5mm. Des fils plus fins provoquent la surchauffe du moteur et peuvent lui causer des dommages irréversibles. Evitez de marcher, de déposer des charges ou de pincer le cordon dans une fenêtre par exemple. Ne le laissez pas traîner sur un sol humide ou dans l'eau; balisez son trajet de manière à ne pas vous prendre involontairement les pieds dans le cordon. Remplacez systématiquement tout cordon douteux ou endommagé. La machine requiert une mise à la masse de bonne qualité. L'alimentation électrique nécessite une prise de 10A 230V/50Hz avec terre. La protection de cette ligne en amont par interrupteur différentiel vous évite les décharges électriques toujours possibles au contact d'une machine essentiellement métallique. Ne sciez jamais en atmosphère humide, sur sol mouillé ou sous la pluie, vous risquez l'électrocution.

LES RISQUES CORPORELS : vérifiez toujours que le bois que vous allez scier ne comporte ni clous, ni vis ou tout autre pièce métallique oubliés. Ils peuvent bloquer ou endommager la denture de la lame, mais ils peuvent surtout être projetés vers vous à grande vitesse et vous blesser gravement. Il en va de même pour l'écorce, les noeuds, le bois déchiré, fendillé ou attaqué par la vermine. Le profil de la partie mobile du berceau qui «emballe» littéralement le bois à scier et le pare-éclats fixé sur le berceau devant la lame, arrêtent efficacement ces projectiles, mais le port de lunettes de sécurité reste indispensable pour vous protéger la vue.

Rappelez-vous que des lunettes de vue ne sont pas une barrière suffisante contre de tels impacts. Evitez de surplomber le berceau en cours de sciage.

En cas d'utilisation prolongée, la stridence du bruit généré peut occasionner des lésions graves et irréversibles de l'audition. Le port d'un casque à oreillettes isolantes réduit efficacement le danger de surdité.

La poussière de sciage est nocive pour les voies respiratoires surtout si vous opérez dans un local fermé. Pensez à vous équiper d'un masque qui recouvre bien la bouche et le nez. Portez-le aussi lorsque vous balayez les résidus de coupe.

Portez des vêtements adaptés à ce genre de travail. Une tenue bien ajustée au corps est recommandée afin d'éviter le risque d'être happé accidentellement par les parties mobiles de la machine. Pensez à retirer bagues, bracelets, colliers, pour la même raison.

Le port de gants de travail et de solides chaussures antidérapantes à bouts renforcés sont recommandés, vu le poids et la rudesse des matériaux à scier.

CONTROLES A EFFECTUER AVANT CHAQUE UTILISATION

Avant chaque utilisation, l'opérateur contrôlera l'état général de la machine.

Les contrôles suivants s'effectuent avec la prise de courant débranchée.

L'opérateur vérifiera :

- la propreté de l'intérieur et de l'extérieur du carter de protection de la lame,
- le ressort de rappel du berceau mobile,
- La propreté de l'intérieur et de l'extérieur des flasques mobiles protégeant la lame,
- l'état de la lame de coupe, de sa fixation et la qualité de sa denture.

Seules des lames conformes à EN 847-1 : 1997 seront utilisées si le remplacement de la lame s'avère nécessaire.

L'opérateur testera ensuite le fonctionnement de l'ensemble en poussant le berceau mobile à fond vers l'avant, les deux mains posées sur les poignées prévues à cet effet. La butée montée en bout de droite de la partie mobile du berceau doit toucher sans problème la tôle arrière fixe du berceau. A gauche, c'est le sommet avant du bras d'extension qui doit toucher la tôle arrière. A ce stade de la course les flasques mobiles sont rentrées au maximum en glissant le long des parois internes du carter et dégageant du même coup la totalité utile de lame de coupe. L'ergot métallique monté sur le flasque mobile de gauche, est encastré dans la petite découpe aménagée au bord de la paroi gauche du carter.

Le ressort de rappel ramène ensuite automatiquement le berceau mobile à la position de départ et entraîne le recouvrement de la partie visible de la lame par les flasques mobiles.

Après avoir rebranché la machine, l'opérateur poussera ensuite le bouton d'allumage. Après quelques minutes il repoussera le bouton pour arrêter la machine. Le moteur est équipé d'un interrrupteur électromagnétique qui stoppe instantanément l'alimentation et freine le moteur. Normalement la lame tourne encore environ 10 secondes avant l'arrêt complet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La scie circulaire LS450.230 est prévue pour fonctionner dans des températures ambiantes comprises entre 5°C et 40°C et à une altitude inférieure à 1000m. Le taux d'humidité admissible se situe en-dessous de 50% à 40°C. Elle peut être transportée et stockée dans une plage de températures ambiantes comprises entre -25°C et 55°C.

En fin de vie, cette machine ne peut être assimilée à un déchet ménager !
En conformité avec la Directive européenne 2002/96/EC concernant les équipements électriques et électroniques et selon les dispositions nationales, le matériel électrique arrivé en fin de vie doit être collecté sélectivement et amené dans un centre de recyclage où il sera traité et démantelé de façon respectueuse pour l'environnement.

CARACTERISTIQUES

Numéro du modèle	LS450.230
Moteur	S1 : 1300W 230V~ 50Hz IP54
	S6 : 1800W 230V~ 50Hz IP54
Capacité de coupe	de ø 30mm à ø 160mm
Diamètre de lame	ø 450mm x ø 30mm x 2,5mm x 40T
Encombrement au sol	950 x 800mm
Hauteur du berceau	800mm
Hauteur totale	1100mm
Poids	34-36kg

SCHEMA ELECTRIQUE

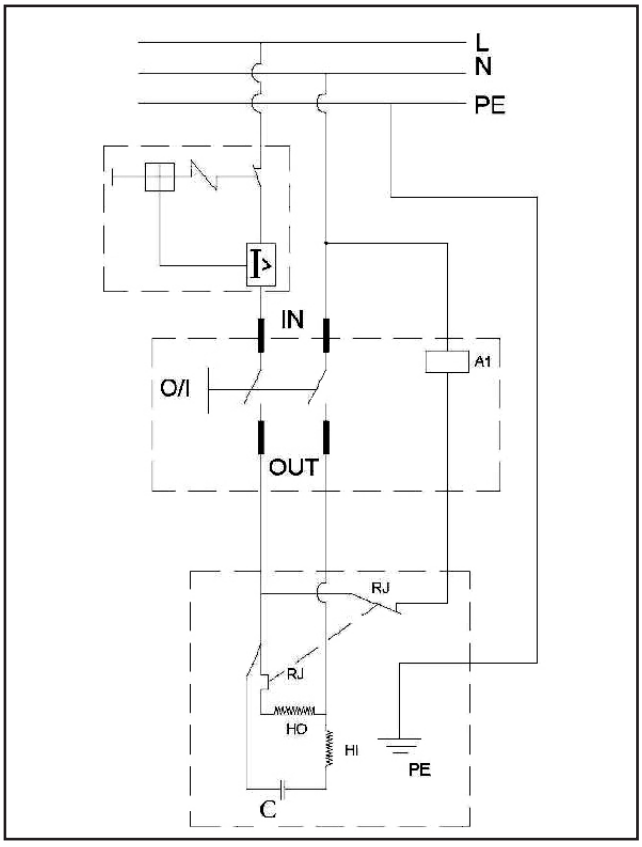

ASSEMBLAGE DE LA SCIE LS450.230

Etape 1 : le bâti, le plateau support du moteur et le berceau mobile.

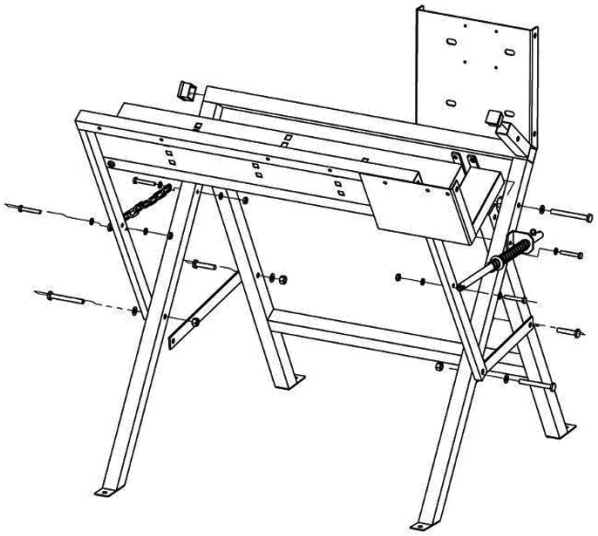

Boulon M8 x 80mm	2	Ecrou autobloquant M10	2
Boulon M8 x 60mm	2	Ecrou autobloquant M8	6
Boulon M8 x 40mm	2	Ecrou autobloquant M6	5
Boulon M6 x 40mm	4		
Rondelle ø 8mm	10		
Rondelle ø 6mm	8		

1. Assembler les deux cadres qui forment les béquilles du bâti par boulons M8x80mm, rondelles ø8mm et écrous autobloquants M8.

2. Fixer les deux entretoises par boulons M8x40 et l'ensemble mobile du berceau par boulons M8x60.

3. Installer la chaîne de sécurité à droite du bâti, le guide et son ressort de rappel à gauche.

Etape 2 : le moteur et le bouton-poussoir.

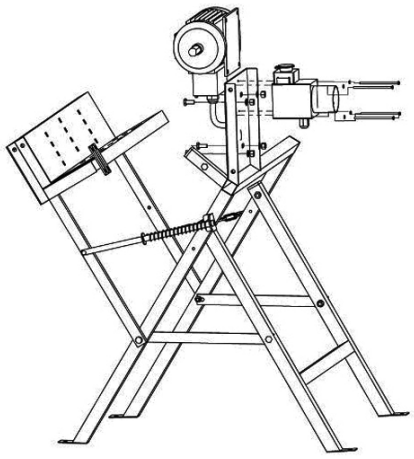

Boulon M8 x 20mm	4	Rondelle ø 8mm	4
Vis Parker M4x100mm	4	Rondelle ø 4mm	4
Ecrou autobloquant M8	4		

1. Installer le moteur sur son plateau support par boulons M8x20mm, rondelles ø8mm et écrous autobloquants M8.

2. Fixer le boîtier du bouton-poussoir sur le plateau support du moteur au moyen des vis à empreinte Parker M4x100.

Etape 3 : le carter de lame et les flasques de protection mobiles.

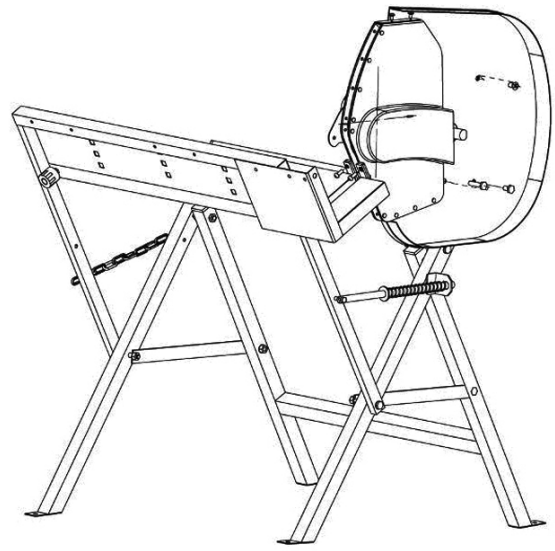

Vis M6 x 15mm	1	Ecrou autobloquant M6	3
Vis hex M8 x 15mm	1	Ecrou autobloquant M8	2
Vis hex M8 x 35mm	1	Ecrou autobloquant M5	2
Boulon M5 x 8mm	2		
Boulon M5 x 15mm	2	Rondelle ø 8mm	2
Boulon M6 x 12mm	4	Rondelle ø 6mm	1

1. Fixer l'ensemble du carter de lame au plateau support de moteur par vis M6x15mm, rondelle ø6mm et écrou M6, vis hex M8x15mm et hex M8x35mm avec rondelles ø8mm et écrous M8.

2. Solidariser le système de flasques mobiles au berceau mobile au moyen des vis M6x12.

Etape 4 : l'installation de la lame de coupe.

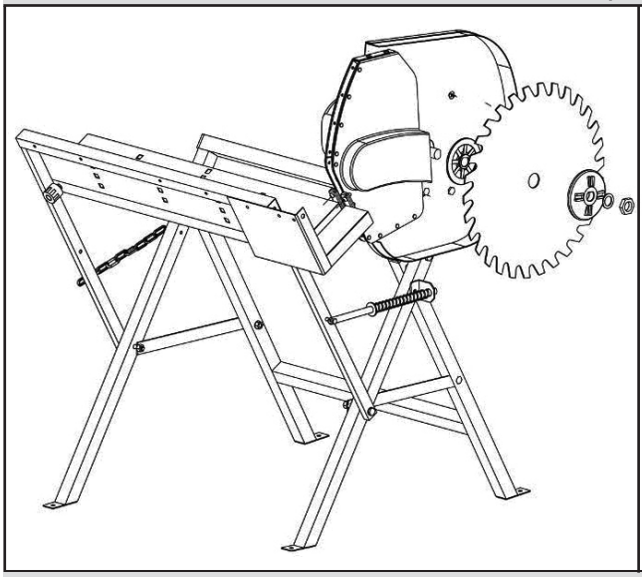

Ecrou autobloquant M20	1	Rondelle ø 20mm	1

Enfiler le collet de lame intérieur sur l'arbre moteur, vérifier le sens de la denture de la lame (une flèche sur la lame indique généralement le sens de montage, donc vers l'avant de la machine). Insérer ensuite la lame de coupe entre les flasques mobiles. Placer enfin dans l'ordre, le collet de lame extérieur, la rondelle ø 20mm et l'écrou M20. Serrer l'ensemble à la clef hexagonale à tube.

Méfiez-vous des dents rigides et bien affûtées de la lame mise à nu. Un contact fortuit ou un rippage de la clef peut occasionner de sérieuses blessures lors du montage ou démontage de la lame. Portez des gants de protection.

Etape 5 : le couvercle du carter de lame et le pare-éclats.

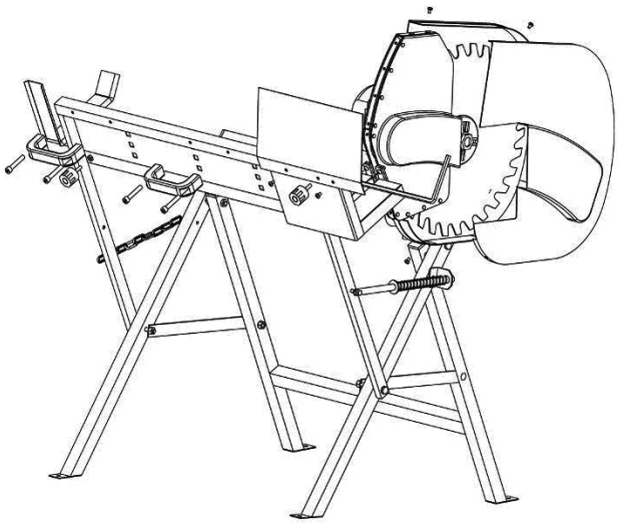

Boulon M5 x 8mm	4	Boulon M6 x 8mm	2
Boulon M6 x 45mm	4	Ecrou autobloquant M5	2

1. Installer le couvercle du carter de lame et fixer par vis M5x8mm, rondelles ø8mm et écrous autobloquants M8.

2. Fixer les poignées du berceau mobile au moyen des boulons M6x45 et écrous M6.

3. Installer le pare-éclats au bord du berceau mobile devant la lame de coupe, avec vis M6x15mm.

4.Insérer à droite la tige étalon qui permet de régler la longueur de coupe et monter le bouton de serrage M6. Installer à gauche du berceau mobile le bras d'extension qui supportera les bois dépassant la longueur du berceau.

Etape 6 : le montage des roues.

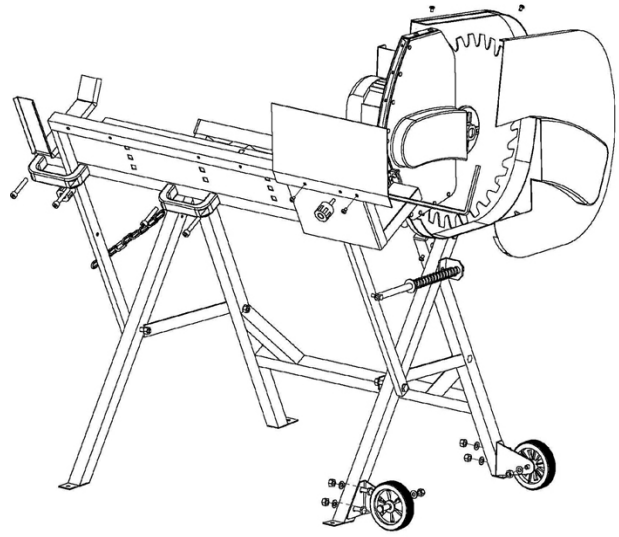

Boulon M5 x 8mm	4	Ecrou autobloquant M6	4
Boulon M6 x 45mm	4	Ecrou autobloquant M8	6
Boulon M6 x 8mm	2		
Boulon M8 x 40mm	4		
Boulon M5 x 15mm	2	Rondelle ø 8mm	6
Boulon M6 x 12mm	4	Rondelle ø 6mm	6

1. Fixer les supports de roue aux béquilles du bâti avec les boulons M8x40mm, rondelles ø 8mm et écrous M8. Monter la roue arrière et avant sur leur support respectif à l'aide du boulon d'axe de roue M8, rondelle ø 8mm et écrou autobloquant M8

LISTE DES COMPOSANTS

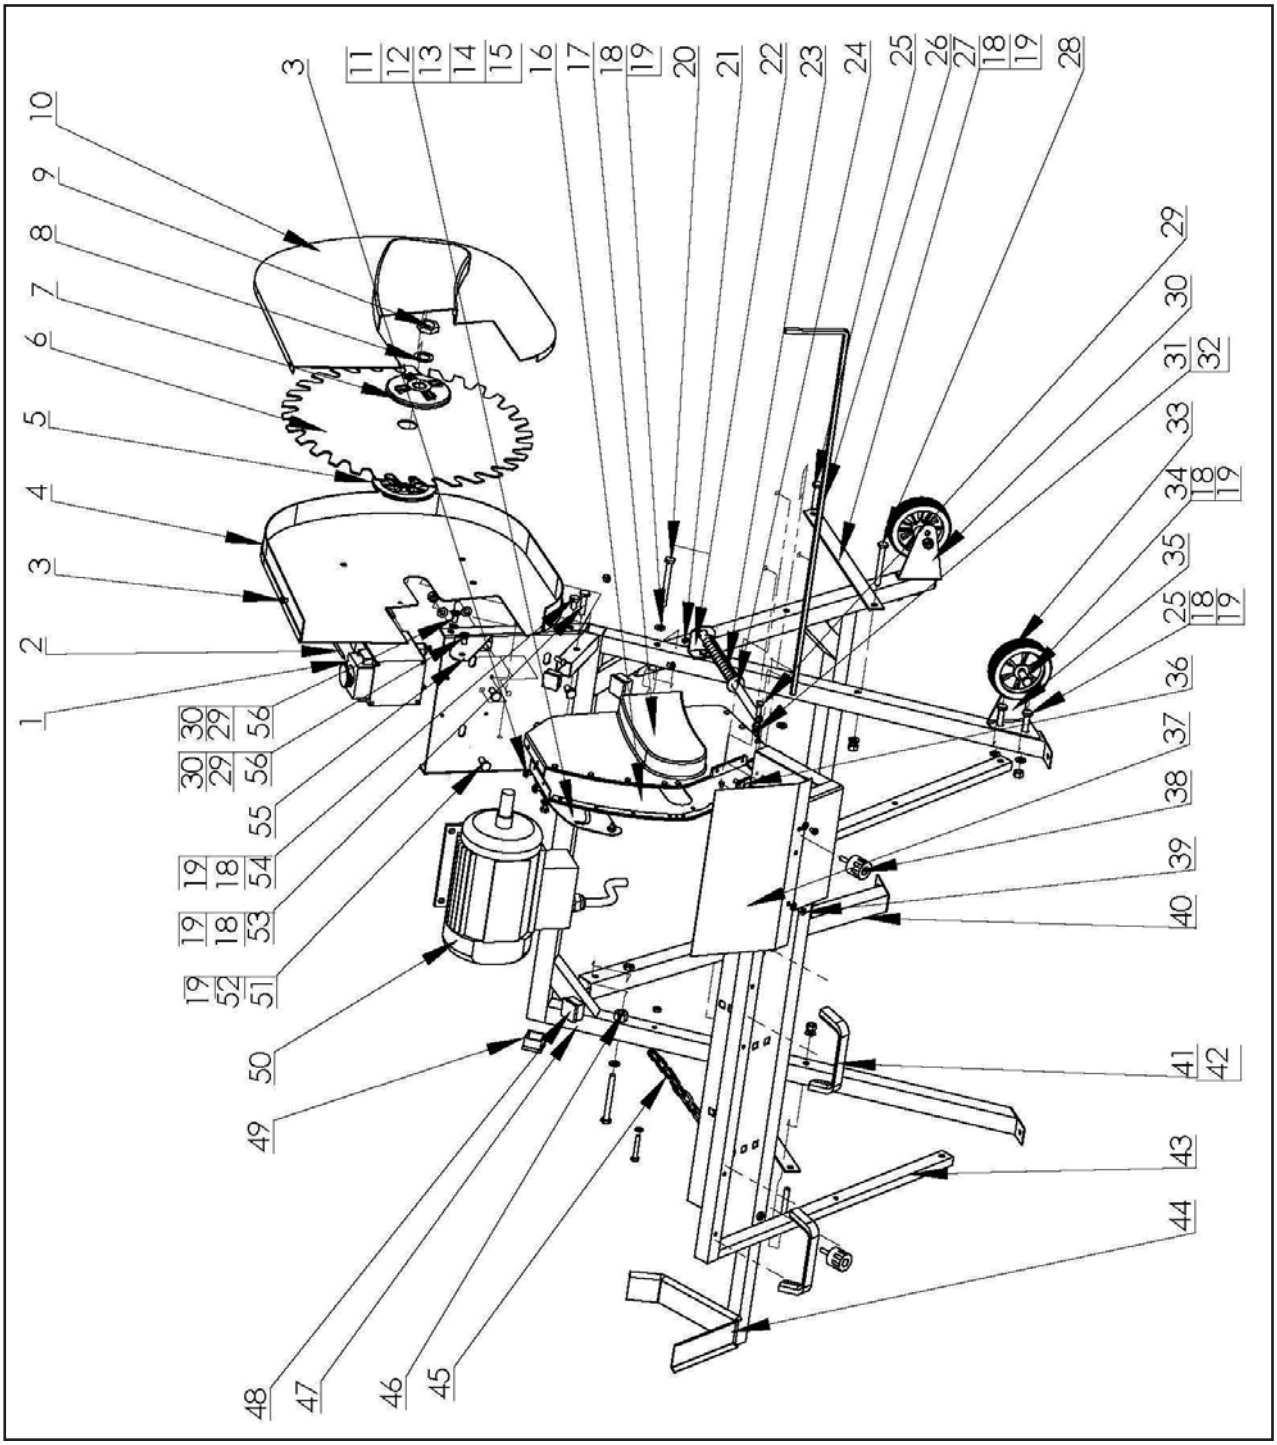

N°	Dénomination	Caractéristiques	Qté	N°	Dénomination	Caractéristiques	Qté
1	Bouton-poussoir		1	8	Rondelle plate	20mm	1
2	Vis à empreinte Parker	M4x100	4	9	Ecrou	M20	1
3	Vis à empreinte Parker	M5x8	6	10	Couvercle du carter de lame		1
4	Carter de protection de lame		1	11	Elément central du flasque mobile gauche		1
5	Collet de serrage intérieur de lame		1	12	Vis	M5x15	2
6	Lame de scie	ø450xø30x2,5mm	1	13	Rondelle plate	5mm	2
7	Collet de serrage extérieur de lame		1	14	Ecrou autobloquant	M5	2

N°	Dénomination	Caractéristiques	Qté	N°	Dénomination	Caractéristiques	Qté
15	Ecrou	M20	4	36	Vis ronde à empreinte hex	M6 x12	4
16	Partie gauche de flasque mobile		1	37	Protection anti-éclats		1
17	Partie droite de flasque mobile		1	38	Bouton de serrage	M6	2
18	Rondelle plate	8mm	14	39	Boulon à tête cruciforme	M6x8	2
19	Ecrou autobloquant	M8	18	40	Béquilles arrière		1
20	Boulon à tête hexagonale	M8x80	2	41	Poignée		2
21	Clef	3	1	42	Vis à tête hexagonale	M6x45	4
22	Embase de ressort		1	43	Ensemble du berceau mobile		1
23	Ressort		1	44	Ensemble du bras d'extension		1
24	Barre de guidage du ressort		1	45	Chaîne		1
25	Boulon à tête hexagonale	M8x40	6	46	Ecrou	M10	2
26	Tige étalon de coupe		1	47	Béquilles avant support moteur		1
27	Entretoise métallique	15	1	48	Embout plastique (étroit)		3
28	Boulon à tête hexagonale	M8x60	2	49	Embout plastique (large)		2
29	Boulon à tête hexagonale	M6x40	2	50	Moteur		1
30	Support de roue		1	51	Boulon à tête hexagonale	M8x20	4
31	Ecrou autobloquant	M6	6	52	Large rondelle plate	8mm	4
32	Rondelle plate	6mm	12	53	Boulon à tête hexagonale	M8x35	1
33	Roue		2	54	Boulon à tête hexagonale	M8x15	1
34	Boulon d'axe de roue		2	55	Plaque de fixation du capot		1
35	Support de roue		1	56	Vis à tête cruciforme	M6x15	2

UTILISATION DE LA SCIE

1. Procédez aux contrôles et tests avant utilisation (voir page 5).

2. Si les bois à scier sont lourds, longs ou encombrants, les trous dans les quatre pieds permettent d'arrimer le bâti au sol via tirefonds par ex.

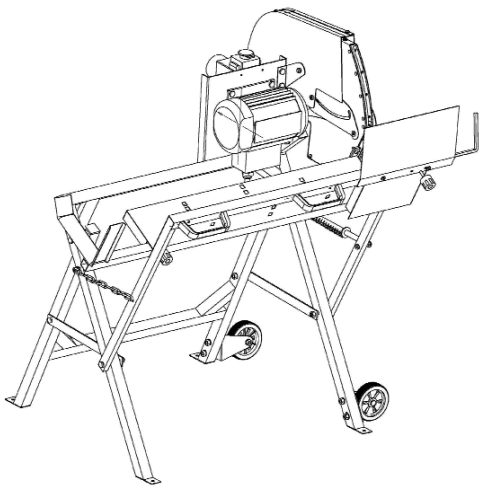

3. Posez le rondin à scier dans le creux du berceau. La forme du berceau est prévue pour empêcher que le rondin ne glisse durant le sciage. Le bras d'extension réglable à gauche du berceau permet le soutien de rondins plus longs que le berceau.

4. La latte graduée dans le creux du berceau permet de marquer la longueur de coupe souhaitée. Glissez le rondin contre la tige étalon de droite de manière à ce que la marque coïncide avec le passage prévu pour la lame dans le fond du berceau. Bloquez la tige étalon avec le bouton placé devant le pare-éclats.

5. Poussez le bouton-poussoir pour mettre la scie en marche.

6. Avec les mains posées sur les deux poignées du berceau, poussez régulièrement et sans forcer le berceau vers l'avant jusqu'à ce que le rondin soit entièrement scié. Cette poussée peut aussi être accompagnée avec le haut de la cuisse droite placé sous le berceau mobile.

7. N'abandonnez jamais la machine en laissant le moteur en marche.

8. Si pour une raison quelconque la lame vient à bloquer poussez immédiatement le bouton-poussoir, débranchez l'alimentation électrique et dégagez le rondin bloqué le plus délicatement possible.

DYSFONCTIONNEMENTS

Panne ou problème	Origine du problème	Solution
Le moteur ne démarre pas.	Pas de courant.	Vérifier cordon, fiche, prise, fusible, disjoncteur.
	Le capteur thermique a coupé l'alimentation.	Attendre quelques minutes puis remettre la machine en marche.
Le moteur ne freine pas en ± 10 secondes.	Frein moteur usé.	Remplacer en atelier spécialisé.
Le moteur s'arrête en cours de fonctionnement	Capteur thermique du moteur défectueux.	Remplacement par électricien.
	Fusible moteur coupé suite à une surcharge.	Attendre le refroidissement du moteur puis remettre en marche.
Le moteur chauffe exagérément.	Cordon d'alimentation trop long ou de section trop faible.	Le cordon prolongateur doit avoir une de section 2,5mm^2.
	Lame mal affûtée, usée.	Affûter ou remplacer la lame.
	Mauvais avoyage des dents de scie.	Faire biseauter par spécialiste.
Flambage sur le bois scié.	Lame émoussée.	Affûter ou remplacer la lame.

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

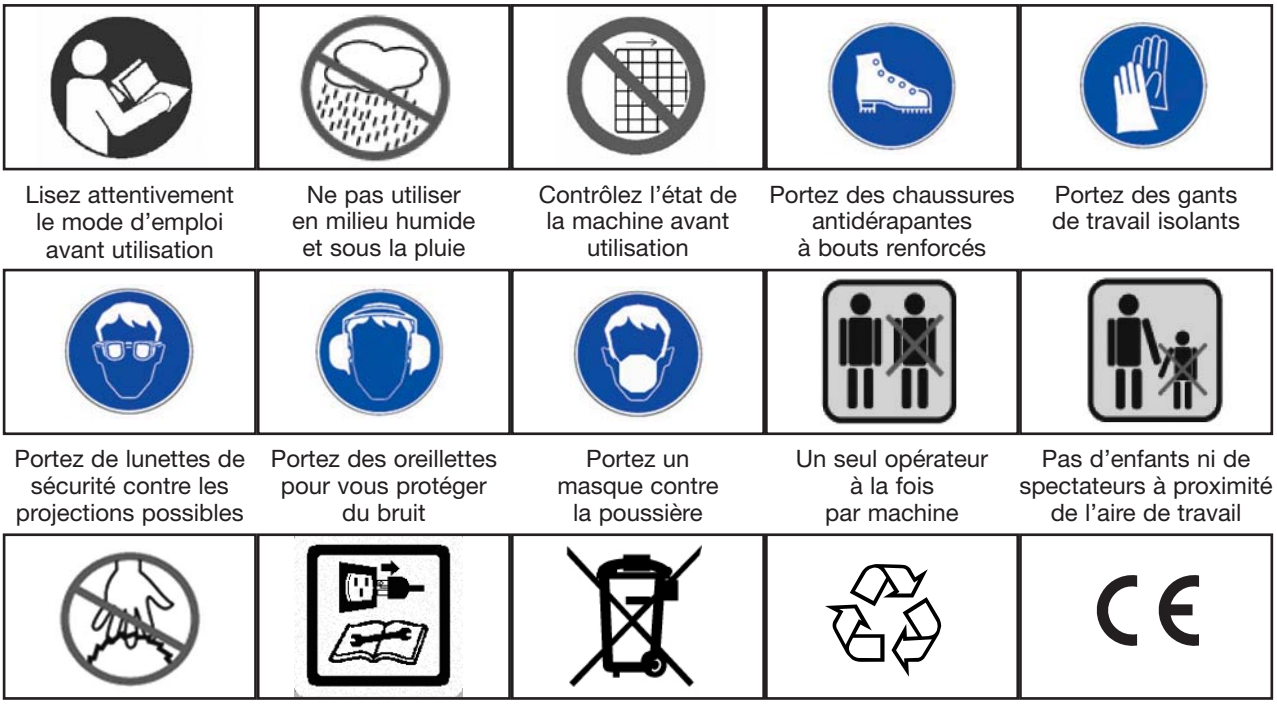

Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation

Ne pas utiliser en milieu humide et sous la pluie

Contrôlez l'état de la machine avant utilisation

Portez des chaussures antidérapantes à bouts renforcés

Portez des gants de travail isolants

Portez de lunettes de sécurité contre les projections possibles

Portez des oreillettes pour vous protéger du bruit

Portez un masque contre la poussière

Un seul opérateur à la fois par machine

Pas d'enfants ni de spectateurs à proximité de l'aire de travail

Ne touchez pas aux éléments mobiles et tournants de la scie

Débranchez la scie avant l'entretien ou la réparation

En fin de vie, cette machine ne peut être mise en décharge

Matériel électrique recyclé en décheterie agréée

Produit conforme aux directives européennes en la matière

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous,

AXXOM International S.P.R.L
Avenue Vésale 6
1300 Wavre
Belgique

Déclarons par la présente que la machine reprise ci-dessous répond du point de vue de sa conception, de sa construction et de sa mise sur le marché, aux exigences fondamentales des Directives européennes en matière de sécurité et d'hygiène.

Cette déclaration perd toute validité en cas de modifications apportées à la machine sans notre accord formel et préalable.

Description de la machine : SCIE CIRCULAIRE

Modèle : : LS450.230

Directives CE applicables :
- directive CE 98/37/EG relative aux machines
- directive CE 73/23/EWG relative à la basse tension
- directive CE 89/336/EWG avec modifications relative à la compatibilité électromagnétique
- directive CE 93/68/EWG

Normes harmonisées applicables :
- EN 294
- pr EN 50099
- EN 60204-1/Din VDE 0113 Teil 1
- EN 1860-6 : Sécurité des scies circulaires pour le traitement du bois,
  partie 6 : Scie circulaire pour la coupe du bois.

Nom, Prénom : Ing. Raven Xing
Date et signature du fabricant : 01.06.2009
Qualité du signataire : Operation Manager

CE

GARANTIE RESTREINTE

La présente garantie restreinte est consentie par AXXOM (International) SA, 6 avenue Vésale, B-1300 Wavre, Belgique, au premier acheteur de la machine. Cette garantie n'est pas transférable. La garantie couvre toutes les pièces reconnues défectueuses et la main-d'oeuvre, pendant 2 ans à compter du jour de l'achat par son premier propriétaire. Les pièces d'usure sont expressément exclues de cette garantie. Si la machine s'avère défectueuse par suite d'un vice de construction, il appartiendra au client de la retourner à l'importateur ou à un distributeur agréé, accompagné d'une copie de la facture d'achat, les frais de port étant toujours réglés anticipativement par le client. Les dégâts survenus à la machine par suite d'un accident, de négligence, de malveillance, d'abus, d'une utilisation non conforme aux prescriptions du mode d'emploi, ou provoqués par de l'acide ou autre produit contaminant, par la buée ou l'humidité ne sont PAS couverts par la garantie. En est aussi expressément exclue toute responsabilité quant à d'éventuels dommages corporels découlant d'une utilisation même conforme aux recommandations.